Suporte Técnico

Com o dispositivo instalado, localize o número de série no rótulo do produto para registrá-lo no site *https://my.netgear.com*.

Você deve registrar seu produto antes de poder usar o suporte por telefone NETGEAR. A NETGAR recomenda que registre seu produto através do site NETGEAR.

Para obter atualizações do produto e suporte on-line, acesse *http://support.netgear.com*.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

201-15077-02

October 2012

NETGEAR® CENTRIA™

Guia de instalação CENTRIA WNDR4700/WNDR4720

Conteúdo da Embalagem

A caixa contém os seguintes itens. Se alguns itens estiverem incorretos, faltando ou danificados, entre em contato com o revendedor NETGEAR.

CENTRIA

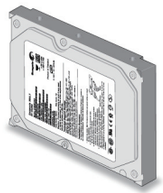

unidade de disco rígido (HDD) incluído apenas com modelo de WNDR4720

Bandeja para 0,75 pol Apenas HDD

Adaptador de energia



Cabo Ethernet

Observação: Sua unidade de disco rígido interno foi enviada para Centria para protegê-la de qualquer dano acidental. Sempre remover o disco rígido do compartimento interno ao enviar para Cenntria.

Para assistir o vídeo de instalação CENTRIA, use este código QR.

Você pode usar este diagrama para cabear e conectar seu router ou siga as instruções detalhadas neste livreto.

1. Prepare o modem.

Desconecte o seu modem. Se ele tem uma bateria, retire a bateria.

2. Conecte o modem.

Ligue seu modem. Recoloque a bateria. Depois conecte o modem à porta Internet do router.

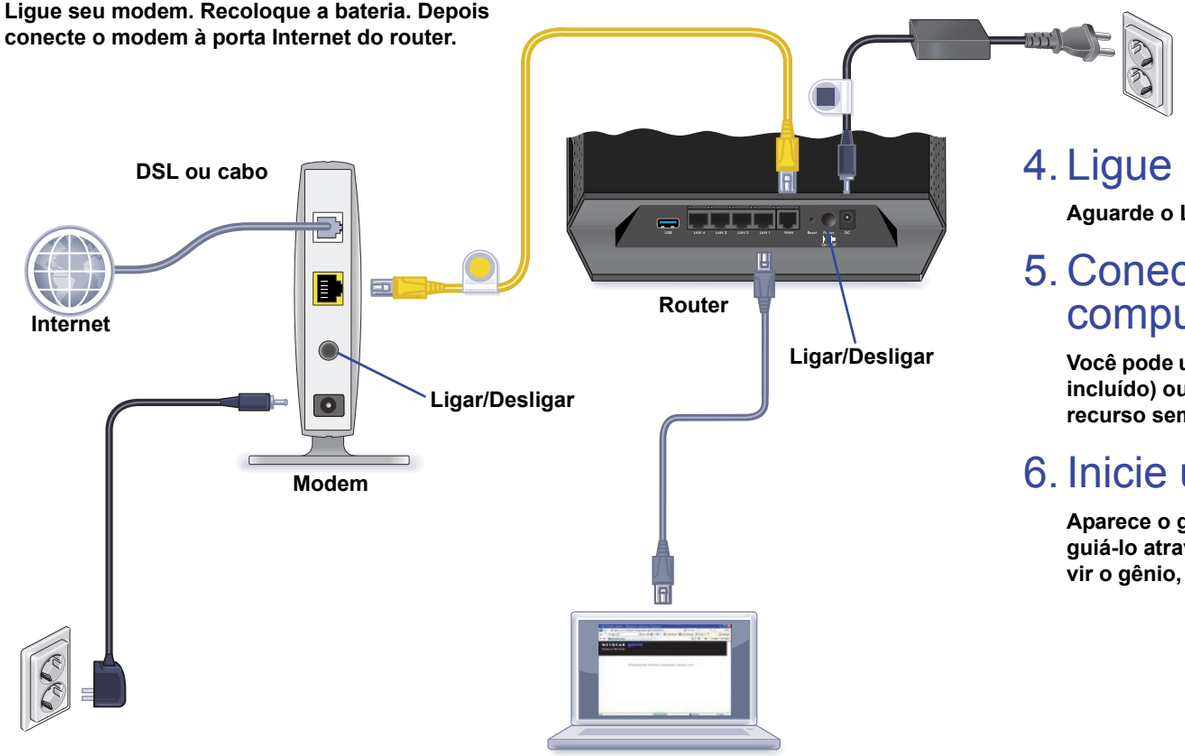

3. Insira um disco rígido (opcional)

Quando o router estiver desligado, instale o disco rígido como descrito em "*Instalar um Disco Rígido (Opcional)*" na página 8.

4. Ligue o router.

Aguarde o LED de Energia ficar verde.

5. Conecte a um computador.

Você pode usar um cabo Ethernet (não incluído) ou conectá-lo através do recurso sem fio.

6. Inicie um navegador.

Aparece o gênio NETGEAR para guiá-lo através da instalação. Se não vir o gênio, digite www.routerlogin.net.

Conformidade

Declarações de Conformidade

Para DoC completo, visite o site NETGEAR EU para Declarações de Conformidade em: *http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/*.

Este símbolo é colocado de acordo com a Diretiva da União Europeia 2002/96 sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (Directiva WEEE) Se for descartado dentro da União Europeia, o produto deve ser tratado e reciclado de acordo com as leis de sua jurisdição obedecendo à Diretiva WEEE.

Apenas para uso interno em todos os países da UE e na Suíça.

Conteúdos

Conheça seu router 3

Para instalar o router 5

1. Prepare o modem. 5

2. Conecte o modem. 5

3. Insira uma unidade de disco rígido 6

4. Ligue o router.. 6

5. Conecte ao computador. 7

6. Inicie um navegador. 7

Instale um HDD (opcional) 8

Formate o HDD. 9

Fazer Back Up do seu computador. 10

ReadySHARE Vault Windows Backup 10

Backup do Time Machine 11

Remova uma Unidade de disco rígido (HDD) 12

Pré-configurar a segurança sem fio 13

Configurações da rede sem fio. 14

Conecte as configurações de rede sem fio. 15

Método WPS. 15

Método manual 15

Acesse o router para fazer alterações 16

Altere sua senha. 17

Recupere sua senha. 17

Formate o HDD a partir do Menu do router 18

Solução de problemas. 18

Restaurar as configurações de fábrica 19

ReadySHARE Access 19
Impressora ReadySHARE. 20
ReadySHARE Cloud 21
NETGEAR genie App 22
NETGEAR genie Mobile App 23

Conheça seu router

A maioria dos conectores estão no painel traseiro.

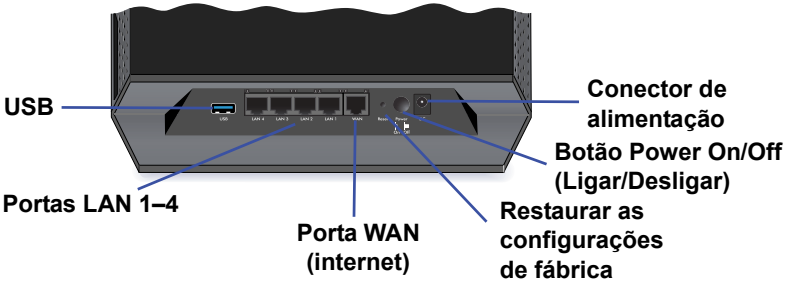

A imagem a seguir mostra o painel frontal e lateral.

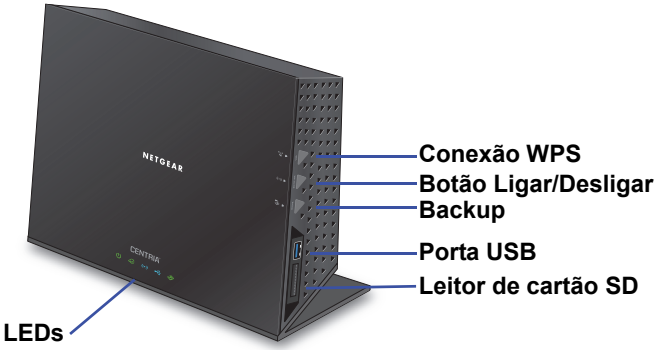

O router tem botões na lateral e LEDs na parte frontal

- **WPS**. Use WPS para adicionar um computador sem fio ou um dispositivo para a rede.
- **WiFi Ligar/Desligar**. Ligue e desligue os rádios wireless.
- **Backup**. Pressione por 2 segundos para fazer o backup de arquivos em um cartão ligado ao leitor de cartão para o disco rígido dentro do router.
- **Porta USB 3.0**. Conecte um dispositivo USB
- **Leitor de cartão**. Conecte um cartão tipo SD, MMC, MS ou MS Pro.

Tabela 1. LEDs

LED	Descrição
Fonte de Alimentação (ou Energia)	• **Amarelo fixo**. O router está iniciando. • **Amarelo piscando.** O firmware está atualizando, ou o botão Restaurar as configurações de fábrica foi pressionado. • **Verde fixo**. O router está pronto. • **Verde intermitente**. O firmware está corrompido. Consulte *www.netgear.com/support*. • **Desligado**. A alimentação não é fornecida ao router.
Internet	• **Verde fixo**. A conexão da Internet está pronta. • **Amarelo fixo**. A conexão do cabo Ethernet para o modem foi detectada. • **Desligado**. Nenhum cabo da Ethernet está conectado ao modem.
Wireless	• **Azul fixo**. O rádio wireless está operando no modo 2.4 GHz ou no modo 5 GHz. • **Piscando**. O router está no modo WPS. • **Desligado**. Os rádios sem fio estão desligados para ambos 2.4 GHz e 5 Hz.
USB	• **Azul fixo**: O router aceitou o dispositivo USB. O dispositivo USB está pronto para ser usado. • **Azul intermitente**. Um HDD USB está ligado e está tentando se conectar. • **Desligado**: Nenhum dispositivo USB está conectado, alguém clicou no botão Remover Hardware com segurança e agora é seguro remover o dispositivo USB conectado.
HDD	• **Verde fixo**: O HDD interno está trabalhando bem. • **Verde intermitente e vermelho**: O HDD está 85% completo. • **Verde intermitente**: Alguém pressionou o botão **Backup**; os dados do cartão SD estão sendo copiados para o HDD interno. • **Verde intermitente e vermelho**: O HDD está 95% completo. • **Vermelho sólido**: O disco rígido não está formatado, a conexão HDD está solta, ou há um alerta de falha. • **Desligado**: Nenhum HDD interno está conectado.

Para instalar o router

Certifique-se de que o seu serviço de internet esteja ativo antes de instalar o router. Siga as etapas de 1 a 5.

1. Prepare o modem.

   a. Desconecte a fonte de alimentação do modem.

   b. Se o modem tiver bateria de backup, retire essa bateria.

   c. Se o modem já estiver conectado a outro router, desconecte o cabo entre o modem e esse router.

   O modem deverá estar totalmente desligado e conectado apenas à tomada para manter a conexão com a internet.

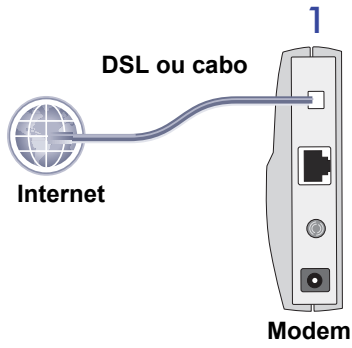

2. Conecte o modem.

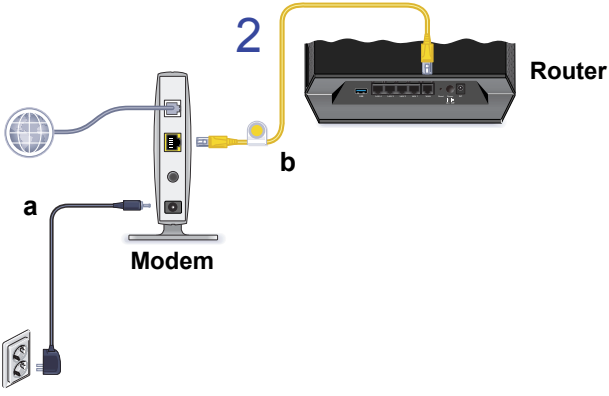

   a. Conecte e ligue o modem. (Se você já retirou as baterias, substitua-as.)

   b. Conecte seu modem à porta Internet de seu router com o cabo Ethernet amarelo que foi fornecido com o router.

3. Insira uma unidade de disco rígido

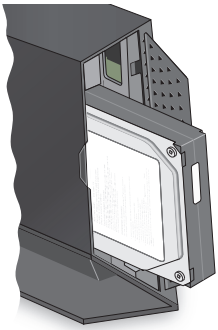

3

Para maiores detalhes, consulte: *Instale um HDD (opcional)* na página 8.

4. Ligue o router.

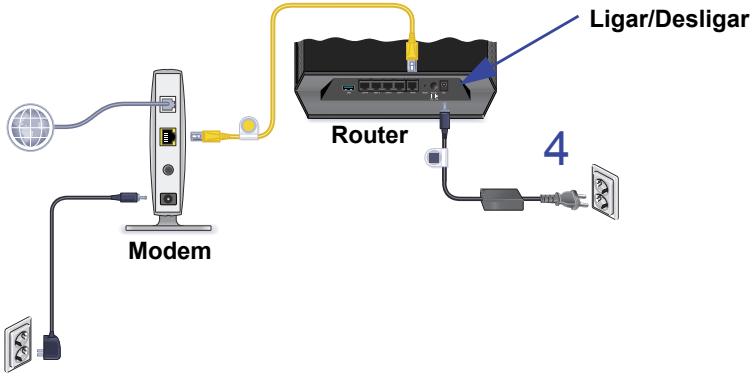

a. Conecte o adaptador de energia ao router e a uma tomada.

b. Antes de prosseguir para a etapa 5, aguarde até que o LED de conexão sem fio no painel frontal do router esteja aceso. Se nenhum LED no painel frontal acender, pressione o botão **Power On/Off (Ligar/Desligar)** no painel posterior do router.

5. Conecte ao computador.

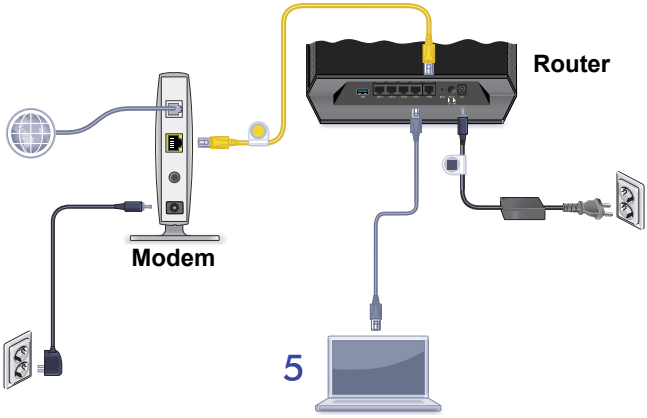

Você pode usar um cabo Ethernet (não incluído) ou conectá-lo através do recurso sem fio.

- Utilize o cabo Ethernet para conectar o computador a uma porta Ethernet do router.
- Também é possível conectá-lo por meio do recurso sem fio usando as configurações de segurança sem fio pré-configuradas localizadas na etiqueta na parte inferior do router.

6. Inicie um navegador.

- Caso nenhuma página seja aberta, feche o navegador e abra-o novamente. Insira o endereço **http://routerlogin.net** na barra de endereços ou consulte *Solução de problemas* na página 18.
- Se você instalou um HDD, você pode formatá-lo quando solicitado, ou fazer isso mais tarde.
- Durante a instalação, você pode download e instalar o ReadySHARE Vault app ou fazer isto mais tarde. O ReadySHARE Vault permite que você gerencie seus backups do seu computador. Consulte a *ReadySHARE Vault Windows Backup* na página 10.

Instale um HDD (opcional)

Você pode instalar uma unidade de disco rígido(HDD) no router. O router é compatível com HDDs de 3,5 pol SATA (espessuras de 0,75 e 1pol). Visite *www.netgear.com/CENTRIA_HD* para lista de discos rígidos compatíveis.

Cuidado: *Para proteger o seu equipamento, sempre desligue o router antes de introduzir ou remover uma unidade de disco rígido (HDD).*

➢ **Insira uma unidade de disco rígido**

1. Certifique-se de que o roteadorroteador está desligado.
2. Abra a porta do lado do router (a) e mova a trava interna para baixo (b), como mostrado (c).

   Isto permite que você insira o HDD.

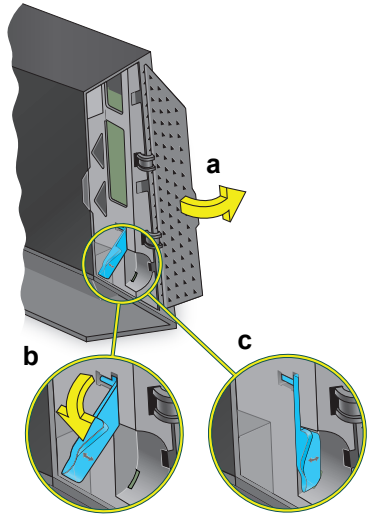

3. Se você estiver instalando um HDD de 0,75 de polegada (isto é incomum), insira a bandeja no router.

   Siga os avisos na bandeja de *ESTE LADO PARA CIMA* e *PARTE TRASEIRA DO PRODUTO*, para colocá-la na posição correta.

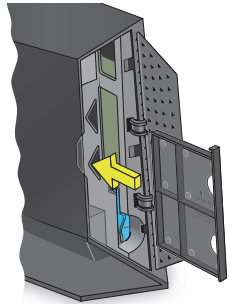

4. Insira o HDD.
5. Feche a trava para prender o HDD no local.
6. Feche a porta lateral do router.

Observação: Se a trava não estiver na posição correta ou o HDD for inserido na direção errada, então a porta lateral do router não pode ser fechada.

Quando você ligar o router, o LED do HDD exibe o status do HDD.

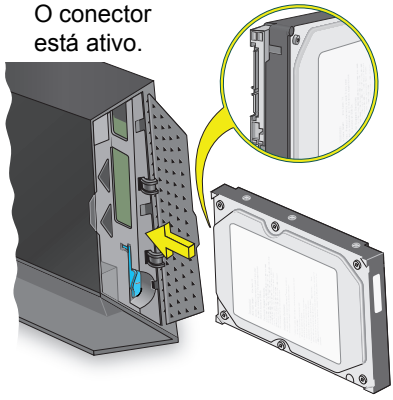

- **Verde fixo**: O HDD interno está trabalhando bem.
- **Verde fixo mais vermelho**: O HDD está 85% completo.
- **Vermelho sólido**: O disco rígido não está formatado, a conexão HDD está solta, ou há um alerta de falha.
- **Desligado**: Nenhum HDD interno está conectado.

Formate o HDD.

Se você instalar um HDD durante sua configuração inicial do router, o router detectará. Um HDD pré-formatado não necessita ser reformatado. Se o HDD ainda não foi formatado, você será solicitado a formatar o HDD.

Cuidado: *Formatar os discos rígidos apaga todos os dados nele armazenados.*

Você pode seguir as instruções para fazê-lo, ou esperar até mais tarde e fazer login no router para formatar o HDD a partir do menu do router. Consulte a *Formate o HDD a partir do Menu do router* na página 18.

Fazer Back Up do seu computador

Você pode fazer back up de seus computadores no drive de disco rígio interno CENTRIA ou em um drive de armazenamento USB externo conectado. Você pode usar um HDD formatado ou você pode formatar um HDD a partir do menu do router (consulte *Formate o HDD.* na página 9).

1. Instale CENTRIA usando um PC, Mac, tablet ou smartphone

3. Para fazer back up de seu Mac, use Apple Time Machine.

2. Para fazer back up de seus computadores Windows, instale ReadySHARE Vault em cada PC.

Cuidado: *A NETGEAR não assume nenhuma responsabilidade pela perda de dados e não oferecerá serviços de recuperação de dados se uma unidade falhar.*

ReadySHARE Vault Windows Backup

ReadySHARE Vault permite que você faça backup de arquivos em seu Windows PC.

➢ **Para fazer backup de um PC Windows para um HDD no router:**

1. Instale o aplicativo genie em cada PC ao baixar o software a partir de*www.netgear.com/genie*.
2. Instale o ReadySHARE Vault em cada PC ao baixar o software a partir de*www.netgear.com/readyshare*.
3. Inicie o ReadySHARE Vault. Use o Painel ou a guia Backup para configurar e executar o backup.

Backup do Time Machine

O Time Machine funciona apenas em computadores Mac, e automaticamente faz o backup de seu computador.

➢ **Para fazer backup de um Mac em um HDD no router:**

1. A partir de um Mac Desktop, abra o HD Macintosh ou Finder.
2. Selecione **WNDR4700** da lista COMPARTILHADA no menu à esquerda.
3. Clique no botão **Connect As**.
4. Na janela pop-up, selecione **Utilizador Registado**, e digite **admin** como nome de usuário e senha como a senha**.**
5. Clique em **Connect (Conectar)**.

   Após conectar, você pode listar os dispositivos conectados. Um dispositivo extra, chamado admin, aparece sempre que você fizer login como admin.
6. No menu Apple, selecione **Preferências do Sistema** e abra o Time Machine.
7. Clique em **Selecionar Disco** e selecione o disco de backup.
8. Clique no botão **Usar para Backup** para concluir a seleção.

   Se você não vir o HDD, use Mac Finder para localizá-lo, e então você pode selecioná-lo no Time Machine.
9. Digite a senha (**password**), e o backup começa.

Remova uma Unidade de disco rígido (HDD)

Cuidado: *Para proteger o seu equipamento, sempre desligue o router antes de introduzir ou remover uma unidade de disco rígido (HDD).*

➢ **Remova a Unidade de disco rígido (HDD)**

1. Desligue o router com o botão Power On/Off (Liga/Desliga).

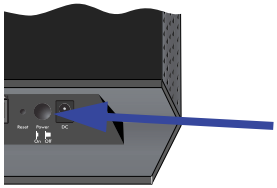

2. Abra a porta lateral do router e mova a trava interna para baixo, como mostrado.

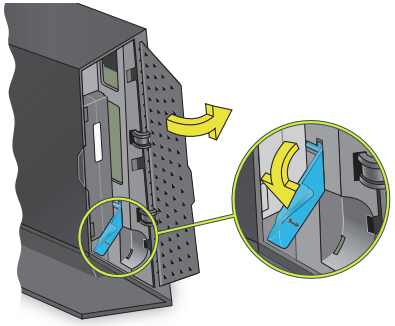

3. Pegue a parte superior e inferior do HDD com os dedos e puxe para removê-lo.

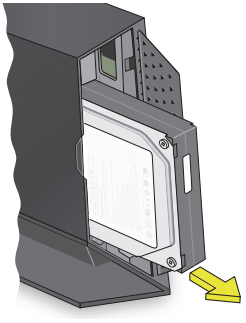

4. Se você removeu um disco rígido de 0,75 polegadas, remova a bandeja do router.

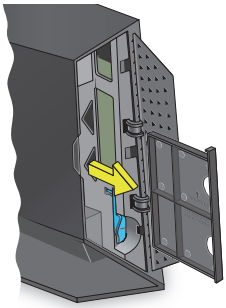

5. Certifique-se de colocar a trava de volta para a esquerda (a), para que a porta lateral do router possa ser fechada (b).

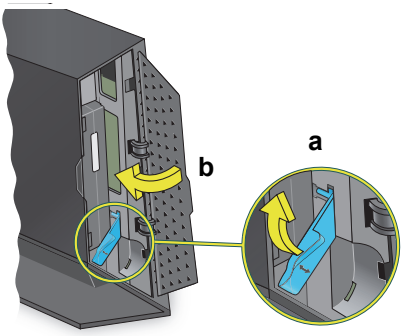

Pré-configurar a segurança sem fio

Este produto possui um nome de rede sem fio (SSID) e uma chave de rede (senha) *exclusivos.* O SSID padrão e a chave de rede (senha) são gerados exclusivamente para cada dispositivo, como um número de série, para proteger e aumentar a segurança sem fio. Essa informação está localizada no rótulo, na parte inferior do produto.

A NETGEAR recomenda que você não altere o nome de rede sem fio (SSID) pré-configurado e a chave de rede (senha). Caso você altere

as configurações, a segurança SSID e a senha na parte inferior do produto deixarão de ser válidas.

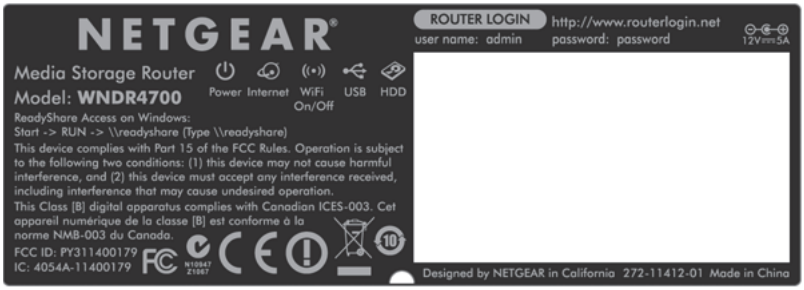
NETGEAR
Media Storage Router
Model: WNDR4700
Power
Internet
WiFi On/Off
USB
HDD
ReadyShare Access on Windows:
Start -> RUN -> \\readyshare (Type \\readyshare)
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
FCC ID: PY311400179
IC: 4054A-11400179
ROUTER LOGIN
http://www.routerlogin.net
user name: admin
password: password
12V 5A
Designed by NETGEAR in California 272-11412-01 Made in China

Configurações da rede sem fio

Para uma consulta rápida, grave no espaço abaixo as configurações sem fio padrão pré-configuradas impressas na etiqueta.

Nome da rede sem fio (SSID): _____

Chave de rede (senha): _____

Caso você tenha alterado as configurações padrão, grave-as aqui para uma consulta rápida, e guarde este livreto em um local seguro.

Nome da rede sem fio (SSID): _____

Chave de rede (senha): _____

Para recuperar ou atualizar sua senha sem fio, digite: **www.routerlogin.net** em um navegador e faça login usando o nome de usuário (admin) e a senha (password) padrão.

Selecione **Wireless Settings (Configurações sem fio)** para localizar a senha sem fio.

Conecte as configurações de rede sem fio.

Você pode usar o Wi-Fi Protected Setup (WPS) método ou o método manual para participar da sua rede sem fio.

Método WPS

O WPS permite que você se junte a sua rede Wi-Fi sem precisar digitar a senha

Se o seu dispositivo sem fio suporta o WPS, a primeira vez que você entrar na rede, você pode ser solicitado a pressionar o botão WPS no router.

➢ **Conecte-se à rede usando o WPS:**

1. Pressione o botão **WPS** no router.
2. Dentro de 2 minutos, pressione o botão **WPS** no computador ou dispositivo sem fio que está tentando ingressar na rede. Siga as instruções do WPS que vieram com seu computador ou dispositivo sem fio para entrar na rede.

Observação: Alguns computadores mais antigos ou dispositivos sem fio não podem usar o WPS.

Método manual

➢ **Para se conectar à rede manualmente:**

1. No seu computador ou dispositivo sem fio, abra o software que gerencia suas conexões sem fio. Este utilitário procura por todas as redes sem fio na sua área.
2. Procure o nome da rede WiFi (SSID) na lista e selecione-o. O SSID está localizado no rótulo do produto, na parte inferior do router.

   Se você alterou o nome da rede durante o processo de configuração, procure pelo nome da rede.
3. Insira a senha pré-configurada (ou a senha personalizada caso você a tenha alterado) e clique em **Connect (Conectar)**.

Acesse o router para fazer alterações

Após utilizar o NETGEAR genie para configurar o router, faça login no router para visualizar suas configurações ou fazer alterações.

➢ **Para fazer login no router:**

1. Inicie um navegador da web a partir de um computador ou dispositivo sem fio conectado ao router.
2. Digite **www.routerlogin.net** ou **www.routerlogin.com** no campo de endereço do navegador. Será exibida uma tela de login:

3. Insira **admin** para o nome de usuário e **password** para a senha. A tela Basic Home do router exibe:

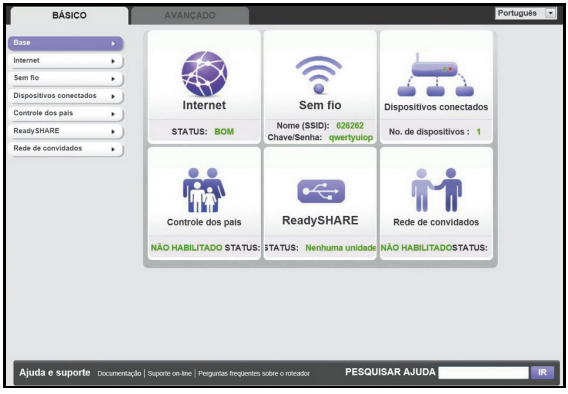

Consulte o Manual do Usuário para mais informações sobre as telas do router.

Altere sua senha

➢ **Para alterar a senha para o nome de usuário do router:**

1. Faça o login no router.
2. Selecione **Administração > Definir senha** para visualizar a tela Set Password (Definir senha):

3. Digite a senha antiga e a senha nova duas vezes.

   A NETGEAR recomenda que você utilize o recurso para recuperação de senha ao alterar sua senha.
4. Selecione a caixa de seleção **Ativar senha de recuperação**.
5. Você será solicitado a selecionar questões de segurança e digitar as respostas, que são salvas.
6. Clique em **Aplicar**.

Recupere sua senha

➢ **Para utilizar a recuperação de senha para recuperar uma senha esquecida:**

Conforme descrito na seção anterior, é necessário habilitar a recuperação de senha para utilizar esse recurso.

1. Inicie um navegador da web a partir de um computador ou dispositivo sem fio conectado ao router.
2. Digite **www.routerlogin.net** ou **www.routerlogin.com** no campo de endereço do navegador.
3. Quando a tela de login for exibida, clique em **Cancelar**.

   Será solicitado que você insira suas respostas salvas para que você possa fazer o login no router.

Formate o HDD a partir do Menu do router

Você não pode repartir ou alterar o tipo de sistema de arquivos quando você usar esse método para formatar o HDD.

Cuidado: *Formatar o drive do disco rígido apaga todos os dados armazenados no drive.*

➢ **Para formatar um HDD:**

1. Selecione **ADVANCED > Storage > Advanced Settings (AVANÇADO> Armazenamento> Configurações Avançadas)**.

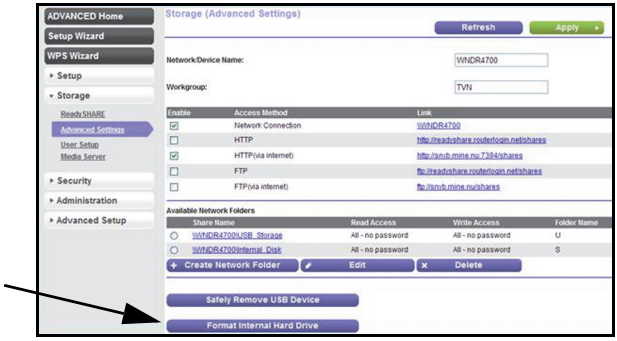

2. Clique no botão **Format Internal Hard Drive (Formatar disco rígido interno)**.

Solução de problemas

Se você desligar o router quando um HDD é instalado, espere 2 segundos antes de desligar para dar ao HDD tempo suficiente para reiniciar.

Se o LED HDD estiver vermelho e que costumava ser verde, a conexão HDD poderá estar perdida. Desligue o router. desconecte o HDD e em seguida conecte novamente. Ligue o router e verifique o HDD LED.

Se o navegador não exibir a página da Web:

- Verifique se o computador está conectado a uma das quatro portas Ethernet da LAN ou através do recurso sem fio ao router.

- Certifique-se de que o router está ligado e que o LED WiFi está aceso.
- Feche e abra novamente o navegador para verificar se a página anterior não será exibida.
- Digite **http://routerlogin.net**.
- Se o computador estiver configurado com um endereço IP fixo ou estático (essa configuração não é comum), altere-a para obter automaticamente um endereço IP a partir do router.

Restaurar as configurações de fábrica

➢ **Você pode redefinir o router com suas configurações de fábrica.**

1. Use um objeto pontiagudo, como uma caneta ou um clipe de papel para pressionar e segurar o botão **Restore Factory Settings**(Restaurar configurações de fábrica) na parte de trás do router por mais de 5 segundos até que o LED de alimentação pisque amarelo.
2. Libere o botão Restore Factory Settings (Restaurar configurações de fábrica), e espere o router reiniciar.

As configurações padrão de fábrica são restauradas.

ReadySHARE Access

O ReadySHARE permite acessar e compartilhar o HDD dentro do router ou um drive USB conectado a porta USB do router. (Se o dispositivo USB tem drivers especiais, não é compatível.) Quando ligar o dispositivo USB, ele pode demorar até 2 minutos antes de estar pronto para o compartilhamento.

Observação: Se o seu dispositivo USB possui uma fonte de energia, utilize-a ao conectar o dispositivo USB ao router.

➢ **Para acessar o dispositivo interno HDD ou USB do Windows:**

O arquivo readyshareconnect.exe está disponível para download aqui: *www.netgear.com/readyshare* Você pode usar um desses métodos:

- Selecione **Start > Run**. **(Iniciar>Operar)** Digite **\\readyshare** na caixa de diálogo e clique em **OK**.
- Abra um navegador e digite **\\readyshare** na barra de endereços
- Abra Meus locais de rede e digite **\\readyshare** na barra de endereços.

➢ **Para acessar o dispositivo interno HDD ou USB do Mac:**

1. Selecione **Ir > Conectar ao servidor**.
2. Digite **smb://readyshare** como o endereço do servidor.
3. Clique em **Connect (Conectar)**.

Impressora ReadySHARE

O recurso Impressora ReadySHARE permite que você conecte uma impressora USB à porta USB do router para acesso sem fio.

➢ **Para configurar o recurso Impressora ReadySHARE:**

1. Conecte a impressora USB à porta USB do router com o cabo USB da impressora.
2. Em cada computador que irá compartilhar a impressora:
   a. Instale o atual software USB driver da impressora (disponível a partir do fabricante da impressora).
   b. Baixe e instale o utilitário NETGEAR USB Control Center (disponível na área de impressão em ReadySHARE em: (*www.netgear.com/readyshare)*.
   c. Selecionar o idioma.
3. Se solicitado, selecione a impressora e clique no botão **Connect** (Conectar) para cada computador.

   Quando a conexão for estabelecida, o status será alterado para Conectado manualmente por *xxx*.

O utilitário em cada computador controla a fila de impressão Depois que tiver completado a etapa 3 em todos os computadores, o status da impressora deve aparecer como *Disponíve*l em cada computador.

- O utilitário da Central de Controle do USB deve estar em execução para o computador poder imprimir com a impressora USB conectada ao router. Se você sair do utilitário, a impressão não funcionará.
- Alguns softwares de firewall, como o Comodo, impedem que o utilitário do recurso Impressora ReadySHARE acesse a impressora USB. Se você não vir a impressora no utilitário, você poderá desativar o firewall temporariamente para permitir o funcionamento do utilitário.

Para obter informações mais detalhadas sobre o recurso Impressora ReadySHARE, clicando no link **Documentation** (Documentação), na interface de gerenciamento do router ou visitando *http://support.netgear.com*.

ReadySHARE Cloud

ReadySHARE Cloud proporciona acesso remoto através da Internet para o HDD dentro do router ou um dispositivo de armazenamento USB que é conectado à porta USB do seu router. Você pode controlar o acesso de um indivíduo para cada item armazenado no HDD interno ou dispositivo USB

Visite *http://readyshare.netgear.com* e crie uma conta para fazer seus arquivos e pastas acessíveis a qualquer momento, de qualquer lugar.

➢ **Para habilitar ReadySHARE Cloud:**

1. Efetue login no router e selecione **ReadySHARE**
2. Siga as instruções para registrar seu router com o servidor em ReadySHARE Cloud.
3. Convide outras pessoas para acessar o conteúdo compartilhado no dispositivo USB.

   Se as pessoas a você convidar não tem uma conta de ReadySHARE Cloud, elas são convidadas a criar um para que possam acessar o conteúdo compartilhado.

NETGEAR genie App

O app genie é seu painel de rede em casa. Ele permite que você facilmente visualizar, gerenciar e controlar sua rede inteira, e ajuda a corrigir problemas comuns de rede. Você pode usar o aplicativo genie ou o genie aplicativo móvel

genie app

Visite a página da web NETGEAR genie em: *www.netgear.com/genie*.

O app genie inclui os seguintes recursos:

- **Internet**. Monitorar e reparar problemas de conectividade de Internet para conexões com fio e sem fio.
- **Conexão WiFi**. Visualizar ou alterar as configurações do router sem fio.
- **Configurações do router**. Entrar no seu router para visualizar ou alterar suas configurações.
- **Mapa da Rede**. Ver dispositivos de rede conectados à sua rede.
- **Controle dos Pais**. Gerenciar controles dos pais para proteger os dispositivos em sua rede de conteúdo impróprio.
- **ReadySHARE**. Acessar um dispositivo USB conectado ou impressora. Você também pode baixar Vault ReadySHARE a partir desta tela.
- **Suporte**. FAQs de apoio estão disponíveis em seu computador sem conexão com a Internet. Você pode obter respostas a questões comuns sobre router aqui. Algumas ferramentas de rede simples estão disponíveis para ajudar a depurar a rede também.

NETGEAR genie Mobile App

➢ **Para instalar o aplicativo móvel genie:**

1. Utilize seu telefone celular para navegar até a AppStore da Apple ou Google Play para o Android, e procure NETGEAR genie. Você pode utilizar os seguintes códigos QR para acelerar este processo:

Aplicativo iPad **Aplicativo iPhone** **Aplicativo Android**

2. Instale o aplicativo em seu iPad ou telefone.
3. Inicie o aplicativo, e ele exibe a tela do painel.

Para usar este aplicativo, você precisa de um Conexão Wi-Fi do seu telefone ou iPad à sua rede doméstica NETGEAR.

- Gerenciar as configurações de WiFi e acesso de convidados para sua rede doméstica.
- Visualizar um mapa da sua rede
- Configurar ou gerenciar os Controles dos Pais.
- Use o medidor de tráfego para verificar o uso da Internet.
- Com My Media, reproduzir mídia em dispositivos em sua rede

© 2012 NETGEAR, Inc. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada em um sistema de recuperação ou traduzida para qualquer idioma em qualquer forma ou por quaisquer meios sem permissão por escrito da NETGEAR, Inc.

NÃO empilhe ou guarde o equipamento em lugares apertados ou em gavetas. Verifique se há pelo menos 5 cm de espaço livre em volta do equipamento.

Marcas comerciais

NETGEAR, o logotipo NETGEAR e Connect with Innovation são marcas registradas e/ou marcas comerciais registradas da NETGEAR, Inc. e/ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países. As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Outros nomes de produtos e marcas são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus respectivos proprietários.

Declaração de condições

Visando melhorar o projeto interno, a função operacional e/ou confiabilidade, a NETGEAR reserva-se o direito de fazer alterações no produto descrito neste documento sem aviso prévio. A NETGEAR não assume nenhuma responsabilidade que possa ocorrer em decorrência do uso ou da aplicação do(s) produtos(s) ou layout(s) de circuito descritos aqui.